




Instructions for Slip Joint Nut/Washer 80750

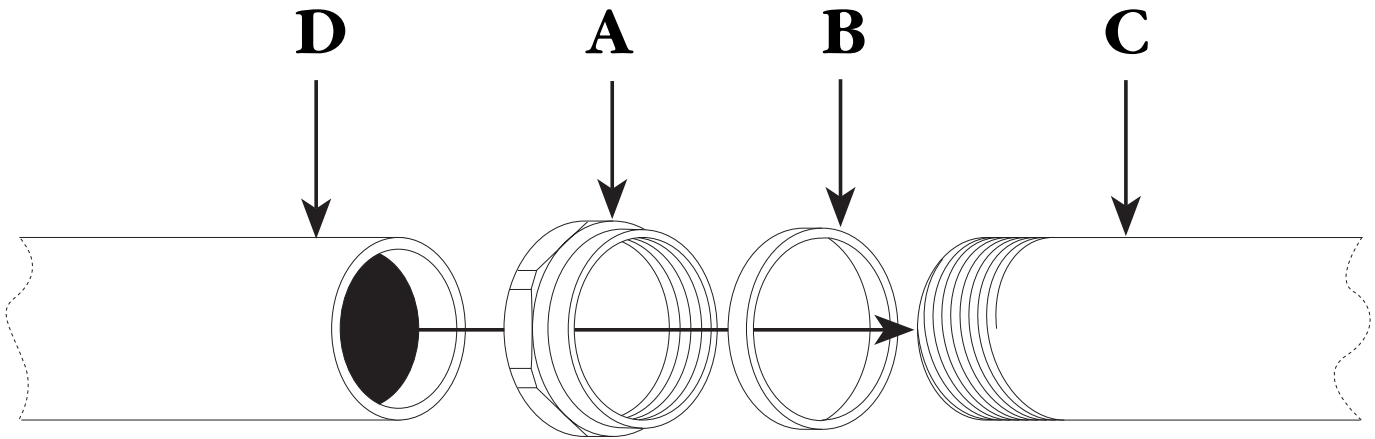

Instructions

Tools Required: Adjustable Wrench

1. Remove old slip joint nut (A) and slip joint washer (B).
2. Insert new slip joint washer (B) into new slip joint nut (A).
3. Push slip joint nut (A) and washer (B) assembly onto tube (D), then thread nut onto tube (C). Inspect for leaks.

Instrucciones

Herramientas necesarias: llave de tuercas pequeña

1. Retirar la tuerca de junta (A) y arandela (B) deslizantes.
2. Insertar la nueva arandela deslizante (B) en la nueva tuerca de junta deslizante (A).
3. Empujar el conjunto de tuerca de junta deslizante (A) y arandela (B) en el tubo (D), luego enroscar la tuerca en el tubo (C). Observar si hay fugas.