




INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR TANK TO BOWL KIT GERBER®

Visit
DANCO.COM
for Easy D.I.Y. Solutions

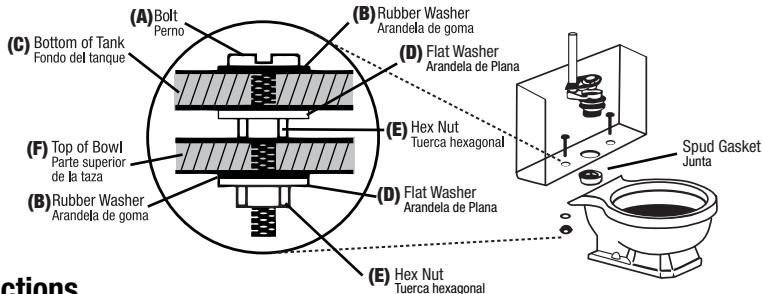

Instructions

Tools Required (Not Included): Screwdriver, Pliers

1. Turn water supply OFF.
2. With closet disassembled, begin installation of tank-to-bowl by inserting bolt (A) through rubber washer (B), then pushing through hole in bottom of tank (C). Assemble metal washer (D), hex nut (E) as shown in the diagram. DO NOT over tighten.
3. Place the spud gasket in between tank and bowl, beveled side down. Make sure gasket seals properly.
4. Align holes in the tank with holes in toilet bowl (F) and insert bolts as done in step #2.
5. Assemble rubber washer, metal washer and hex nut (G) onto bolt below bowl (F) as shown in diagram.
6. Tighten hex nut. DO NOT over tighten as this could crack the porcelain tank.
7. Turn water supply ON and check for leaks.

Instrucciones

Herramientas Requeridas (No Incluidas): Destornilladores, Alicates

1. Cierra la entrada de agua.
2. Con el clóset desarmado, comienza la instalación de los pernos que unen el tanque a la taza mediante la inserción del perno (A) en la arandela de goma (B). Luego, insértalo en el orificio de la parte inferior del tanque (C). Ensambla la arandela de metal (D) y la tuerca hexagonal (E) como lo muestra el diagrama. NO aprietes demasiado.
3. Coloca la junta de conexión entre el tanque y la taza, con el lado biselado hacia abajo. Asegúrate de que la junta selle correctamente.
4. Alinea los orificios del tanque con los orificios de la taza (F) e inserta los pernos como en el paso núm. 2.
5. Ensambla la arandela de goma, la arandela de metal y la tuerca hexagonal en el perno debajo de la taza, como se muestra en el diagrama.
6. Aprieta la tuerca hexagonal. NO ajustes demasiado, ya que puede romperse el tanque de porcelana.
7. Abre el suministro de agua. Verifica que no haya fugas.